らくらく! かんたん設定ガイド

USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ
MZK-W04NU

Version: MZK-W04NU_QIG-A_V1.1

はじめに確認しよう

本製品は、プロバイダや回線業者からレンタルされている機器（モデムや終端装置）にあわせて、2 つのモードから 1 つを選ぶことができます。
2 つのモードについて以下にご説明しますので、条件にあてはまる方を選んでください。

■プロバイダや回線業者からレンタルされている機器に“ルータ”機能がないお客様

代表例：
ケーブルテレビ（CATV）のとき、**Yahoo BB** のとき、**Gyao 光**のとき、**eo 光**のとき、**フレッツ ADSL や B フレッツで、レンタル機器の機種名が MS5、SH、MN IV、MN III、MN II、MN、MS、N、N II、S、NU** のとき

本紙の**「ブロードバンドルータ編」**を見て、本製品を設定してください。

■プロバイダや回線業者からレンタルされている機器に“ルータ”機能があるお客様

代表例：
アッカ（ACA）のとき、**イーアクセス（eAccess）**のとき、**フレッツ ADSL や B フレッツで、レンタル・機器の機種名が NV III、NV II、NV、MNV、Web Caster○○○、PR-○○○**のとき、**フレッツ・光プレミアム**のとき、**フレッツひかり電話**のとき

本紙の**「アクセスポイント編」**（ウラ面）を見て、本製品を設定してください。

Memo

※お使いのレンタル機器（モデムや終端装置）について、ルータ機能の有無がわからないときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。
※ご契約内容やレンタル機器内の設定状況などによって、左記の例に当てはまらない場合があります。
また、上記の例に関しては細心の注意を払って作成しておりますが、万一記述に誤りがあった場合はあしからずご了承ください。
※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。その場合は、本紙の「ブロードバンドルータ編」を見て、本製品を設定してください。
もしも、お使いの有線ブロードバンドルータを取り外さないで、本製品を追加して使用する場合には、本紙の「アクセスポイント編」を見て、本製品を設定してください。

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド（本紙）
- ☐ らくらく!かんたん設定ガイド（無線LAN接続編）
- ☐ CD-ROM（マニュアル）
- ☐ MZK-W04NU
- ☐ ACアダプタ
- ☐ アンテナ
- ☐ LANケーブル
- ☐ 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルまたは弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

ブロードバンドルータ編

あらかじめ次のものを用意してください。
●LANポートのあるパソコン　●LANケーブル
●ADSLモデムなど　●プロバイダの接続資料

STEP 1 機器を接続しよう

ご注意！
・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は有線LAN接続でおこないます。
・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

1. スタンドを 90 度回します。
2. アンテナを取り付けます。
3. 切替スイッチを「Router」側（ルータモード）にします。（Router / AP）
4. 本製品の WAN ポートと、モデムなどの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
5. 本製品の LAN ポート（1 ～ 4 のいずれか）と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
6. モデムなどの電源をオンにします。
7. 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
8. 設定に使うパソコンの電源をオンにします。

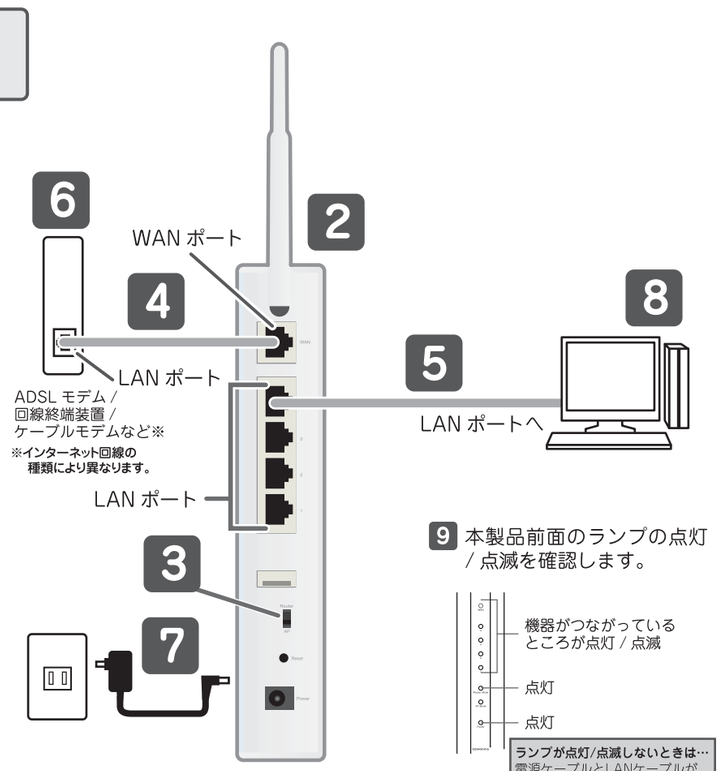

本製品背面

9 本製品前面のランプの点灯 / 点滅を確認します。

ランプが点灯/点滅しないときは…
電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認してください。

STEP 2 接続環境を確認しよう

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

→ STEP 3 **設定画面を表示しよう**へ

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。
設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

・接続ユーザ名
・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なるときがあります。
（例）接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名
ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。
※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端端末が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端端末の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は「アクセスポイント編」（ウラ面）をご参考ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

→ STEP 5 **インターネットに接続しよう**へ

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要なときがあります。そのときは、付属のCD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線LANブロードバンドルータとして使用するとき」の「STEP3 インターネット接続の設定」の「通常接続」をご覧になってMACアドレスを設定してください。

STEP 3 設定画面を表示しよう

① Internet Explorer（インターネット エクスプローラ）を起動します。
※この時インターネットのホームページは表示できません。
【例】

② アドレス入力欄に「192.168.1.1」を半角で入力して<Enter>キーを押します。



▶③の画面が表示されます。

③ ログインします。
①「ユーザー名」に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macのときは「名前」に入力します。
②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。
③［OK］をクリックします。
※Macのときは「ログイン」をクリックします。
▶ 設定画面のトップページが表示されます。

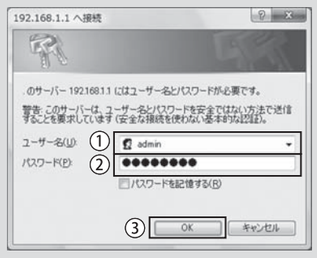

この手順で設定画面が表示されないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 4 接続の設定をしよう

インターネット接続の設定をします。**お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。**

① 「セットアップウィザード」をクリックします。

▶「セットアップウィザード」画面が表示されます。

② 「PPPoE」を選び、［次へ］をクリックします。

▶「PPPoE」設定画面が表示されます。

③ 設定情報を入力します。
※プロバイダからの接続資料をご覧になってください。
①「ユーザID」にプロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力（例:abc123@xyz.ne.jp）します。
②「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力（例:abcDEF123）します。
③「パスワードの確認」に②と同じパスワードを入力します。
④［完了］をクリックします。
▶ 設定画面のトップページに戻ります。

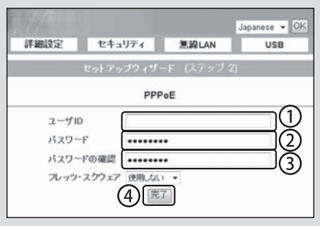

ワンポイント
NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスをお使いのときは:
「フレッツスクウェア」プルダウンメニューから、お使いのサービス地域を選んでください。
「フレッツスクウェア」の詳細に関しては、NTT東日本、NTT西日本のHPを参照してください。

④ WEBブラウザを閉じます。



STEP 5 インターネットに接続しよう

① WEBブラウザを起動します。
【例】

② ホームページが表示されることを確かめます。

次に無線LANを設定します。
別紙の**「らくらく!かんたん設定ガイド～無線 LAN 接続編～」**を参照してください。

インターネットにつながらないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

アクセスポイント編

あらかじめ次のものを用意してください。
●LANポートのあるパソコン
●ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

※「ブロードバンドルータ編」の設定を行ったとき（本製品をブロードバンドルータとして使用するとき）は、本編は必要ありません。
詳細については「はじめに確認しよう」（オモテ面）を参照してください。

STEP 1 設定値を調べよう

ここでは、Windows のときの調べ方を紹介します。Mac をお使いのときは、付属の CD-ROM マニュアルの「困ったときは」−「■困った！ その 4 ルータの IP アドレスを調べたい編」をご参照ください。

① 機器をつなぎます。

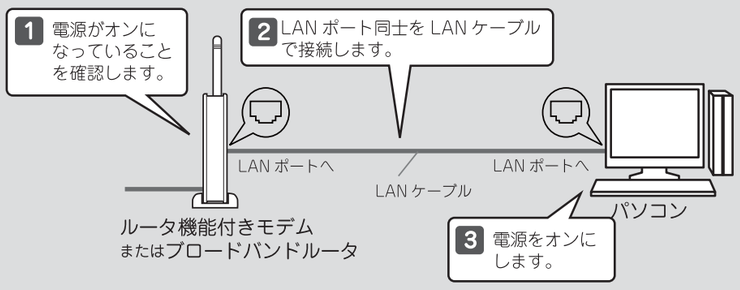

② スタートアイコン（または「スタート」）→プログラム（または「すべてのプログラム」）→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。

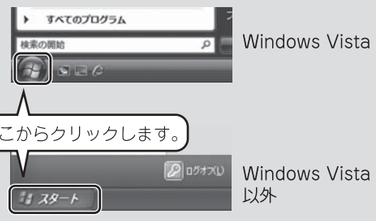

③ コマンドプロンプトが起動したら、「ipconfig」を半角で入力し、<Enter>キーを押します。

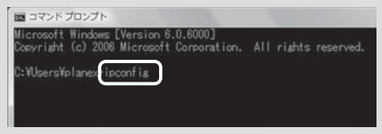

④ 「デフォルトゲートウェイ」（または「Default Gateway」）欄に表示されている数字をメモします。

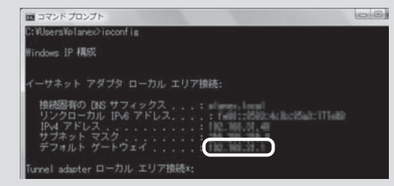

STEP 2 設定値を決めよう

STEP 1 の ④ でメモした数字を記入してください。

◎ [ ] . [ ] . [ ] . [ ]

最初の3組の数字だけ下に書き写してください。

★ [ ] . [ ] . [ ] . [250]

これが新しい本製品の設定値です。

※ 例えば、◎に記入した数字が「192.168.1.1」のときは、「192.168.1.250」となります。ただし、**「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2〜254までの範囲で他と重複しない数値にしてください。**

※ ◎ に記入した数字が「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの初期設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」−「アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

STEP 3 設定用パソコンを接続しよう

ご注意！
・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、この設定作業は有線LAN接続でおこないます。
・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

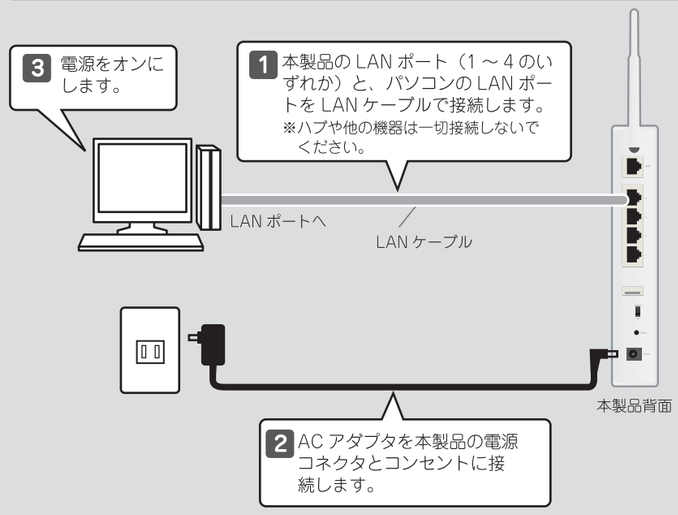

STEP 4 設定画面を表示しよう

① インターネット エクスプローラ Internet Explorerを起動します。
※この時インターネットのホームページは表示できません。
【例】

② アドレス入力欄に「192.168.1.1」を半角で入力して<Enter>キーを押します。



▶ ③ の画面が表示されます。

③ ログインします。

①「ユーザー名」欄に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macのときは「名前」欄に入力します。
②「パスワード」欄に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。
③［OK］をクリックします。
※Macのときは「ログイン」をクリックします。

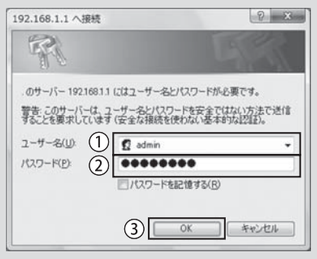

▶設定画面のトップページが表示されます。

この手順で設定画面が表示されないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 5 設定しよう

① 「ネットワーク」→「LANセットアップ」をクリックします。

② 「IPアドレス」に STEP 2 の★印の数字を入力し、［適用］をクリックします。

▶設定が保存されます。

③ WEBブラウザを閉じます。



ワンポイント
あとで、設定画面を表示したいときは、STEP 4 の手順を行ってください。そのとき、手順 ② では、STEP 2 の★印の数字を入力してください。

STEP 6 機器を接続しよう

ご注意!
機器を接続する前に、以下を行ってください。
・本製品とパソコンのLANポートからLANケーブルを外します。
・本製品から電源コネクタを外します。

1 切替スイッチを「AP」側（アクセスポイントモード）にします。

2 本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータをLANケーブルで接続します。
※1 〜 4 ポートのいずれかに接続します。WAN ポートは使用することができません。

3 ルータ内蔵モデム（またはブロードバンドルータ）の電源を投入します。

4 付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

5 本製品前面のランプの点灯 / 点滅を確認します。

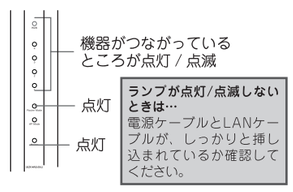

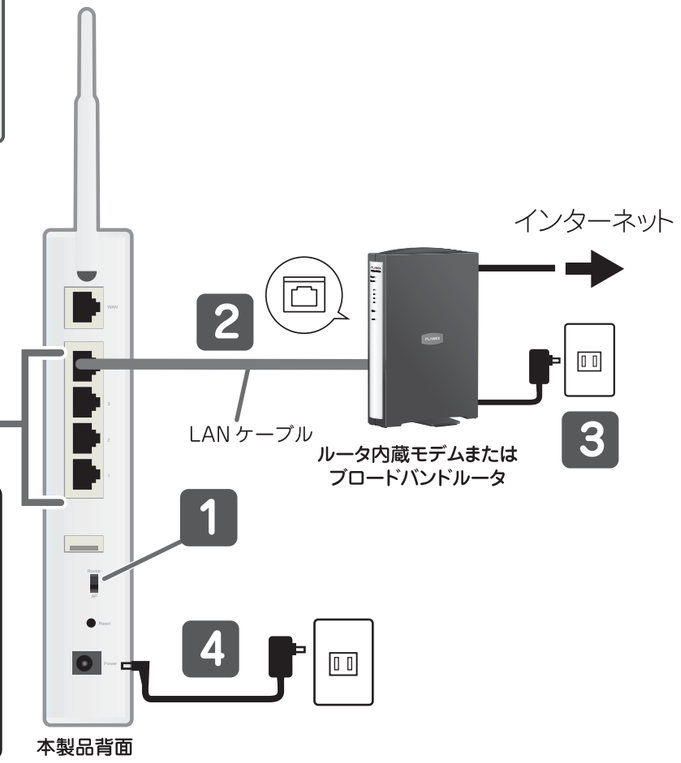

STEP 7 インターネットに接続しよう

① WEBブラウザを起動します。
【例】

② ホームページが表示されることを確かめます。

インターネットにつながらないときは、P4の「困ったときは」を参照してください。

次に無線LANを設定します。別紙の**「らくらく!かんたん設定ガイド〜無線LAN接続編〜」**を参照してください。

困ったときは

設定画面が表示できないとき

●パソコンのネットワーク設定を確認してください。
パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属のCD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」−「STEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。

●セキュリティソフトを停止してください。
セキュリティソフトウエアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●接続ツールを停止してください。
設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。

●プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windowsのとき
①「ツール」−「インターネットオプション」を選びます。
②「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』を選択します。
③［LANの設定］をクリックします。
④「LANにプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、［OK］をクリックします。

Macのとき
①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
③（1）「表示」の「（内蔵）Ethernet」を選びます。
（2）「プロキシ」タブをクリックします。
（3）「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
（4）［今すぐ適用］をクリックします。

インターネットにつながらないとき

●設定に誤りがないか確認してください。
「STEP 4 接続の設定をしよう」（オモテ面）で行った設定に誤りがないか再度確認してください。
※半角英数字での入力 / 大文字・小文字 / O（オー）と0（ゼロ）などの類似文字にご注意ください。

●電源を再投入してください。
すべての機器の電源をオフにし、30分〜1時間ほど経ってから「STEP 7 機器を接続しよう」（オモテ面）または「STEP 6 機器を接続しよう」（ウラ面）の手順にしたがって、電源を再投入してください。

※本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属の CD-ROM マニュアルを参照してください。

親機のUSBポートを使いこなそう

本製品背面のUSBポートに、USB接続に対応した外付けハードディスクをつなぐことで、外付けハードディスクを以下のように使うことができます。

【接続例】

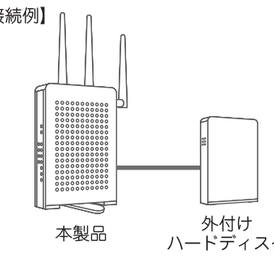

●iTunesサーバ
外付けハードディスクに音楽データを保存し、複数のパソコンから音楽を再生することができます。

●DLNAメディアサーバ
外付けハードディスクに保存した映像・音楽・写真などのデータ、DLNA対応プレーヤーから再生することができます。

●BitTorrent
BitTorrentプロトコルを利用してインターネットでのファイル共有ができます。パソコンの電源を切っていても本製品につないだUSBハードディスクにファイルを保存します。

●ファイルサーバ
外付けハードディスク保存したデータを複数のパソコンで共有することができます。

親機に追加設定が必要になります。詳細については、CD-ROMマニュアルの「さまざまな使い方」→「USB関連の設定」のそれぞれの項目を参照してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macは、Apple Inc.の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA080123-MZK-W04NU